

## 准儿翻译机简介

### 一、准儿翻译机能做什么

准儿翻译机是中国人工智能口语翻译机，主要解决跨语言沟通问题，非常适合出国人群和来中国的外国人群，广泛适用于出行、购物、娱乐、交友、教育、学习等场景。

采用[人工智能](#)技术，实现中、英、日、韩、泰等 23 个语种间的实时翻译，让语言沟通无障碍。



**特点：语种多，翻得准**


23 中语言，实时互译

LED 触摸屏，可听可看可重放

隔着太平洋，多机能对讲

**二、怎么使用：**

## 示意图

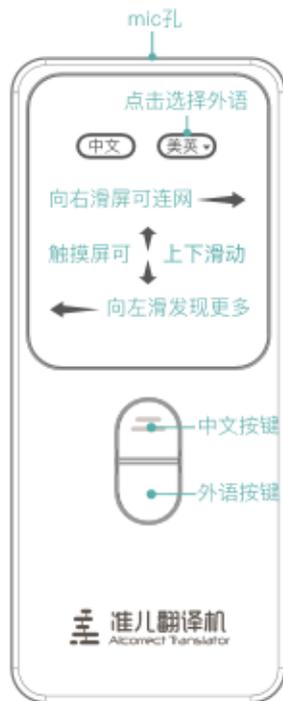

准儿翻译机  
Alconect Translator

### 连接网络：

查找网络，选择并输入密码建立连接。

注：目前设备仅支持直接输入密码形态的 WIFI，对于有些宾馆、机场需要打开网页进行二级认证的 WIFI 暂不支持。

# 01

## 联网操作步骤

Networking Operation Steps

准儿实时翻译需要**连接WiFi/手机热点**，  
暂不支持离线翻译

- 1 打开翻译机(默认“对话界面”), 右滑至“常用功能”界面。



- 2 点击“WiFi设置”,通过搜索到的结果选择要用的WiFi网络或手机热点名称,输入密码点击确定,即可连接。

**注:**在连接手机热点时,要确保手机开启了数据流量并打开了个人热点



- 3 连接成功会自动跳回到“常用功能”界面,此时屏幕左上角**显示**“WiFi图标”,表示连接成功。



### 实时翻译

按住中文/外文按键,在提示音后说话,说话完毕后松开按键,进行自动翻译。

注：此功能需要通过 WIFI 连接网络，网络速度要求 3G 以上



可附上链接：

### 三、使用注意事项

1. 智能翻译功能需要网络支持，使用时确保通过 WIFI 连接到网络，并保证 3G 以上网速。  
否则会影响翻译响应时间，甚至翻译失败。
2. 使用智能翻译功能时，请在提示音后再说话，说话完毕再松开按键，确保采集到完整语音。
3. 说话时，机器与嘴的距离请保持 10cm 以内，否则可能会影响翻译效果。
4. 请说普通话，目前设备仅支持普通话识别。
5. 每次说话请不要超过 15 秒。

6. 请用正常语速连贯地说话，请勿在讲话过程中多次停顿，或者两句并作一句说。以上情况易造成翻译不准确，请避免。
7. 请尽量不要使用口头禅或者当地俚语。
8. 说话后，可通过屏幕显示的文字来校验您说的话。
9. 如果中文识别是正确的，但翻译不准确，可尝试换一种语言表达方式。